


東芝ハンガースチーマー（家庭用）

取扱説明書

形名

TAS-2



保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますのでお買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ハンガースチーマーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意……	2 ～ 3
お願い……	4
仕様……	4
各部のなまえとはたらき……	5 ～ 6
お使いになる前に……	6
上手な使いかた……	7
正しい使いかた……	8 ～ 9
収納するとき……	8 ～ 9
お手入れのしかた……	10
故障かな？と思ったときは……	10
保証とアフターサービス……	11
保証書……	12

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。次の内容（表示、図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



交流100Vの
コンセントを
単独で使う

電源は交流 100V で定格
15A 以上のコンセントを
単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、コ
ンセントを他の器具と同時に使っ
たり、延長コードを使うと火災・
感電の原因になります。



無理な
扱い禁止

コードを傷つけたり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ね
じったり、たばねたり、重い
ものをのせたり、挟み込んだ
り、加工したりしない

コードが破損し、火災・感電の原
因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼
児の手の届くところで使わ
ない

やけど・感電・けがの原因にな
ります。



根元まで
差し込む

電源プラグは根元まで確実
に差し込む

感電・ショート・発火の原因に
なります。

警告



使用禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

感電・ショート・発火の原因になります。



ぬれ手
禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない


感電やけがの原因になります。



分解禁止

分解・修理・改造をしない


火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

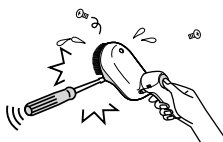

ほこり
を取る

電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付いているときは、乾いた布でふき取る

火災の原因になります。



注意



プラグを
持って抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。



禁止

熱いハンガースチーマーにコードを巻き付けない

ショート・発火することがあります。



禁止

人に向けてスチームを出したり、着用したままの服にスチームをかけない

やけどの原因になります。



プラグ
を抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

けがややけど、絶縁劣化により感電・漏電火災の原因になります。



接触禁止

スチームやスチーム噴出穴に触れない

やけどの原因になります。



プラグ
を抜く

給排水時は、電源プラグを抜く

感電することがあります。



禁止

スチームボタンを連続して早く操作しない

湯滴が出て、やけどの原因になります。

ハンガースチーマーを傾けたり、前後に激しく動かさない

やけど・水もれの原因になります。

お願い

皮革製品・人工皮革製品やスチームで縮むおそれのある絹・着物などには使用しないでください

強いシワや綿・麻・化繊などの伸びにくいシワは、ハンガースチーマーでは取れない場合がありますので、お手持ちのアイロンで仕上げてください。

起毛製品・特殊加工品には、目立たない部分に「ためしかけ」をして衣類が傷まないか確認してから使用してください

ハンガースチーマーに水をかけないでください

故障の原因になります。

上水道の水以外の液体（リネンウォーター・香料を含んだ水など）を入れないでください

故障や衣類を汚す原因になります。

仕様


電 源	交流 100V 50- 60Hz 共用
定格消費電力	600W
タンク容量	約 50ml
ラ ン プ	パイロットランプ付
温度過昇防止装置	温度ヒューズ（動作温度 192℃）
大 き さ	高さ 約 9cm ×幅 約 7.5cm ×奥行 約 24cm
質 量	約 0.5kg
コ ー ド	1.9m
付 属 品	水量カップ……1 個

この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

特 長

- 衣服についたシワもニオイも吊るしたままで取る。
- スチームのパワーを有効に活かすスチームブラシ付。
- 携帯・収納に便利なハンドル回転収納式。

各部のなまえとはたらき

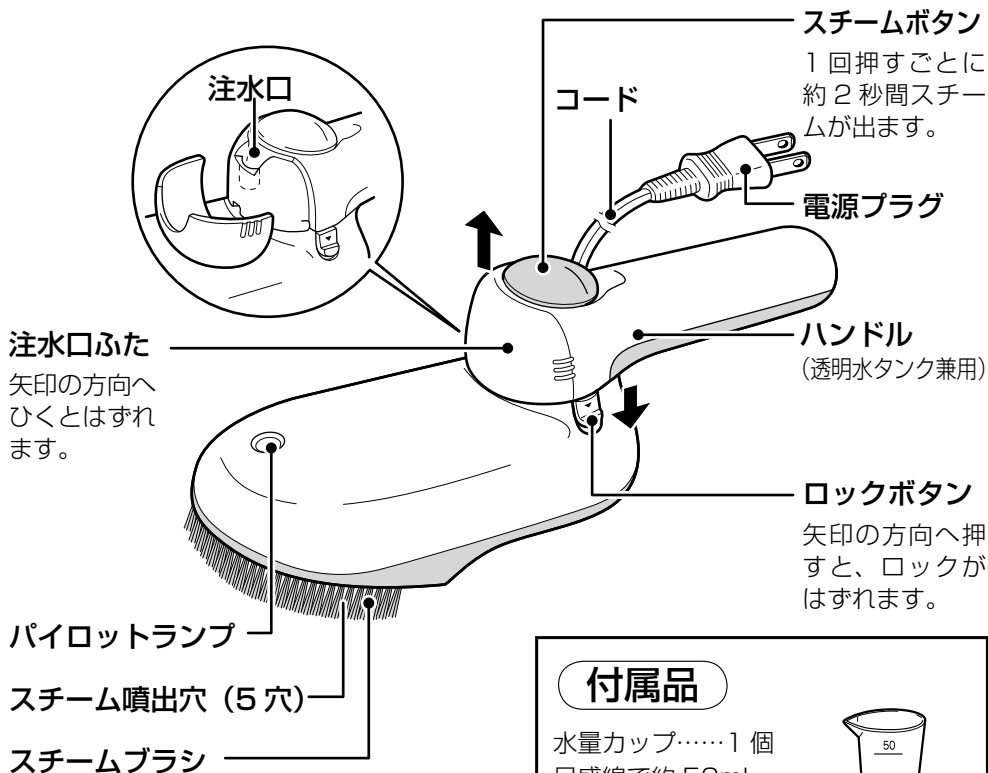


知っておいていただきたいこと

- スチーム噴出時に白い粉が出るがありますが、異常ではありません。これはショット噴出時の力により、蒸気室のクリーニングを行ったためです。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。

置きかた


- ブラシを下に向けて置いてください。



熱に弱いテーブルクロスなどの上に長時間通電したまま放置しないでください。

ハンドルの回転方法

- ロックボタンを矢印の方向へ押し、ハンドルを回転させ、カチッと音がするところで止めてください。ロックボタンを押さないで無理にまわすと、こわれることがあります。

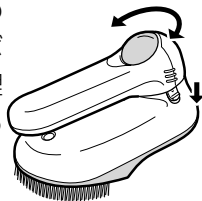


- ハンドル内部に若干の水滴がついている場合がありますが、スチーム検査をしてお届けしているためで異常ではありません。

お使いになる前に

1 注水（再注水）


注水口ふたをはずして水量カップで50ml以下の上水道の水を入れ、注水口ふたを閉じます。（蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような香料を含んだ水など、上水道の水以外を入れないでください）

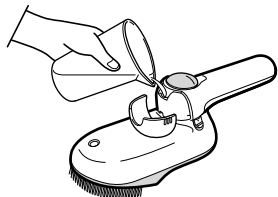

- 持ち運ぶときは、注水口部を逆さまにしないでください。
（水もれの原因）
- 本体に水が付着したときは、ふき取ってください。

2 電源を入れる


- ハンガースチーマーを水平に置きます。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。

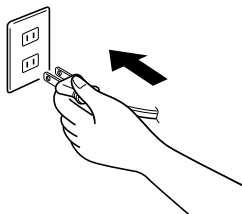

上手な使いかた


アイロンかけのしにくい背広の肩など 立体的な部分の仕上げに

ハンガーにかけたまま端を引っ張りながら軽くスチームブラシで衣類をゆっくりとなでるように、スチームをかけると、シワ伸ばしができます。

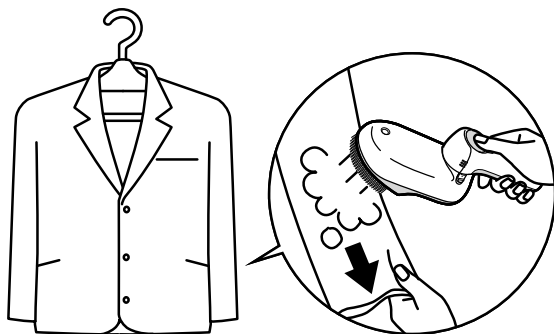

アイロンかけのむずかしい薄物の婦人服 や毛足の長いコート類の仕上げに

薄物の婦人服や毛編物および毛足の長いコート類には、スチームブラシを離してスチームを吹きかけます。
なお、コート類はスチームをかけた後、軽くブラシをおかけください。

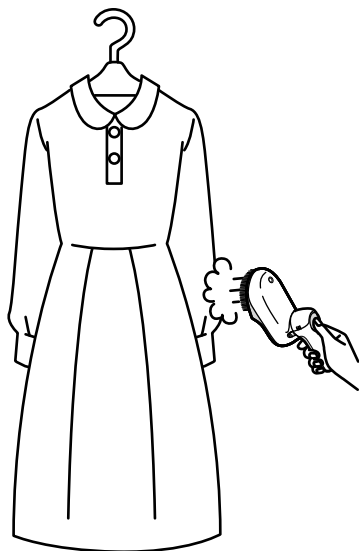

いやなにおい取りに

たまにしか着ない式服の防虫剤のにおいや衣服にしみついたタバコのにおいなどは全体的にスチームをかけるとにおいが減少する効果があります。


正しい使いかた

- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

使用開始

1 パイロットランプが消灯してから使い始めます。

- 約 50 秒でパイロットランプが消灯して使用できる温度になります。
(その間にスチームボタンを押しますと水が出ますので、絶対に押さないでください。)

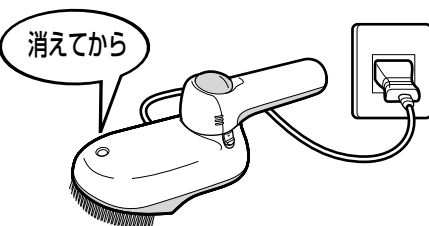


- 使用中の点滅はサーモスタットのはたらきを示します。
- ご使用の途中でハンガースチーマーを置く場合は、ブラシを下に向けて置いてください。

収納するとき


1 電源を切る

コンセントから電源プラグを抜きます。

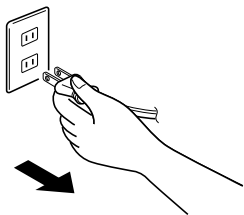

2 排水


- 注水口ふたを開け、水を捨てます。
- 内部を乾燥するため、約 2 ～ 3 分通電してください。

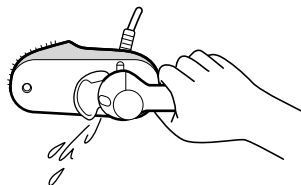

電源プラグを抜き、内部温度が低くなったときにスチームボタンを押さないでください。内部が腐食したり、次に使用するときスチーム噴出穴から水やスチームが吹き出すことがあります。

2 スチーム使用開始

- 衣類をハンガーにかけ、ハンガースチーマーを上向きにして、スチームブラシをシワの部分に当て、2 秒に 1 回の割合でスチームボタンを強く押してください。
- 水がなくなったら、注水してください。
(6 ページ参照)

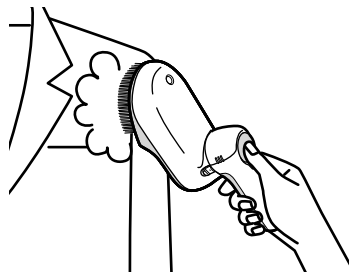


- ご使用のはじめは、3 ～ 4 回スチームボタンを押しますと安定したスチームになります。
- スチームボタンを続けて早く操作する（約 10 回）とスチームの勢いが低下することがあります。パイロットランプが点灯した後、消灯してから使用してください。
- 熱や湿り気に弱い壁紙などの近くでは使用しないでください。

長期間で使用にならないときは水を捨ててからスチームボタンを数回押して水を出し切ってから通電乾燥をしてください。

3 収納

注水口ふたを閉じ、ハンガースチーマーが十分に冷えてから、安全な場所に保管してください。

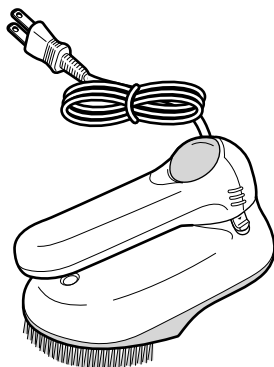

お手入れのしかた

お願い

必ず電源プラグをコンセントから抜き、ハンガースチーマーが十分に冷えてから行ってください。

ハンガースチーマーの汚れ


やわらかい布でからぶきするか、ぬれた布でふいてください。

ベンジン・シンナー・アルコール・化学ぞうきんなどはハンガースチーマーを傷めますので使用しないでください。




スチーム噴出穴のつまり

- 1 針やピンなどでごみを取り除き、ぬれた布でふいてください。

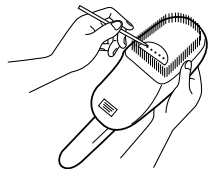

- 2 ご不用の布地の上で数分間スチームを噴出してください。

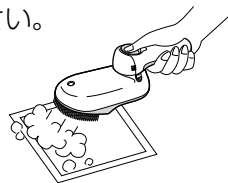

故障かな?と思ったときは

修理サービスを依頼する前に、次の点をお調べください。

調べる ところ	こんなとき	スチームが出ない	スチーム量が少ない	スチーム噴出穴のつまり	熱くならない	本体から水もれする	処 置
電源プラグ	○				○		コンセントに確実に差し込んでください。
スチームボタン	○	○					ご使用のはじめは、3～4回押してください。
						○	約2秒に1回の割合で押してください。
パイロットランプ	○					○	点灯した後、消えてから使用してください
タンク						○	注水口ふたをきちんと閉めてください。
	○	○					再注水してください。
スチーム噴出穴	○	○	○				お手入れのしかた参照

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター


 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は  0570-06-4114 (通話料：有料)

FAXなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書 (一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。

補修用性能部品の保有期間

- ハンガースチーマーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

持込修理

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		



愛情点検

長年ご使用の ハンガースチーマーの点検を！

こんな症状は
ありませんか。
電源プラグやコン
セントにたま
っているほこり
は取り除いてく
ださい。

- コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぎれたり、こげたりすることがある。
- パイロットランプ点灯中、コードを動かすと点滅する
- いつもより異常に熱かったり、こげかい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

使用中
止

故障や事故防止のため、
使用を中止し、電源プ
ラグをコンセントから
抜いて、必ずお買い上
げの販売店に点検・修
理をご相談ください。

東芝ハンガースチーマー保証書

形名		TAS-2									
★お名前	お名前	ふりがな									
	ご住所	〒 □□□-□□□□									
★お客様	電話	市外	市内	番号	呼						
	保証期間	本体	1年	★お買い上げ日							
★ご販売店	住所・店名		□□年 □□月 □□日から								
		電話									

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、
補修用性能部品の保有期
間について詳しくは取扱
説明書をご覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル） 電話（03）3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入のないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。

(ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。

(ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、
塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷、

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。

(ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。

(チ) 摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を
申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理 义毛	修理年月日	修 理 内 容	担 当
	年 月 日		
	年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）